

EFレンズマウント (シネマロックタイプ)を取り付けたEOS C300 Mark IIを使う

EFレンズマウント (シネマロックタイプ) (以降、「EFマウント」) を取り付けたEOS C300 Mark IIの使いかたや制限事項について、以下に説明します。

ご注意

C300 Mark II PLのレンズマウントをEFマウント (シネマロックタイプ) に交換した場合


オートフォーカス機能／デュアルピクセルフォーカスガイドを使用するには、キヤノンのサービス拠点にてデュアルピクセルCMOS AFの調整を行う必要があります (有償)*。

* 過去に調整を実施したことがあるカメラを除く。


■ レンズを取り付ける

レンズの取り付け／取り外しを行うときの注意事項については、カメラの使用説明書の「レンズを準備する」をご覧ください。

各部の名称

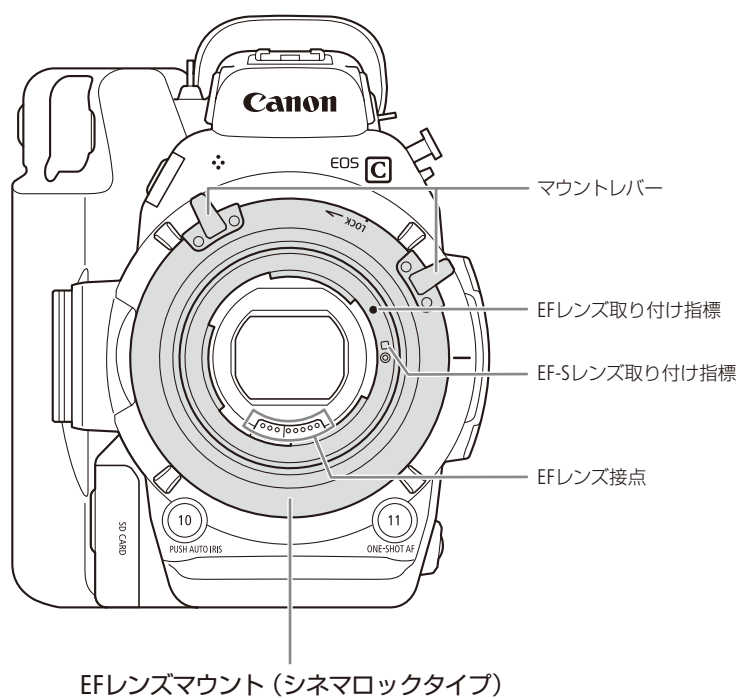


EFレンズを取り付ける

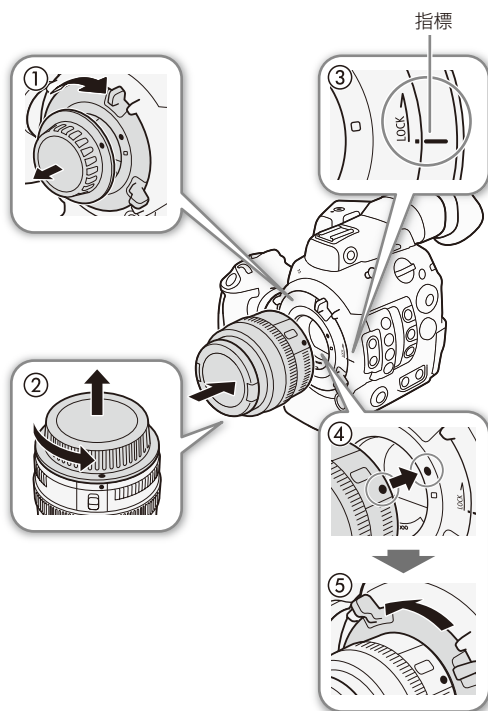

- 1 POWER(電源)スイッチをOFFにする
- 2 マウントレバーを時計回りに回して (①)、EFマウントからボディキャップを取り外し、レンズからダストキャップを取り外す (②)
- 3 マウントがレンズ取り付け位置にあることを確認する (③)
 - マウントと本体の指標が合っていること。
- 4 本機とEFレンズの取り付け指標を合わせ、レンズをマウントに差し込む (④)
 - EFレンズの指標は赤い丸、EF-Sレンズの指標は白い四角。
- 5 レンズを押さえ、マウントレバーを反時計回りに回して、レンズを固定する (⑤)

EFレンズを取り外す

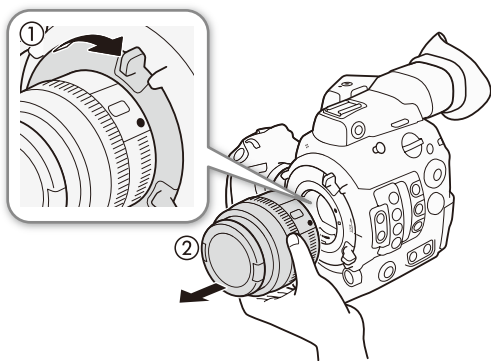

- 1 POWER(電源)スイッチをOFFにする
- 2 EFレンズの下から手を添え、マウントレバーを時計回りに回して (①)、EFレンズを取り外す (②)
- 3 EFマウントにボディキャップを取り付ける
- 4 取り外したレンズにダストキャップを取り付ける

主な仕様 (差分情報)

寸法と重量

外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	サムレスト装着時： 約 149×183×183 mm グリップ装着時： 約 190×183×187 mm
撮影時総重量	本体、グリップ、モニターユニット使用時*： 約 3165 g 本体、グリップ、モニターユニット、ハンドルユニット、ブラケット、六角穴付きボルト5本使用時*： 約 3515 g * いずれもバッテリーバックBP-A30、CFastカード2枚、ユニットケーブル2本を含む
本体質量 (本体のみ)	約 1850 g

Using an EOS C300 Mark II Camera with Cinema Lock

After replacing the EF lens mount of a Canon Digital Camera EOS C300 Mark II with an EF lens mount with Cinema Lock, the way to attach and remove a lens will be different from the explanations in the Instruction Manual of the EOS C300 Mark II. Refer to these instructions to use the Cinema Lock.

! IMPORTANT


- **When you replace the lens mount of an EOS C300 Mark II PL camera with an EF lens mount with Cinema Lock:** The Dual Pixel CMOS AF function has to be adjusted at a Canon Service Center* (for a fee) before you can use the camera's autofocus functions or the Dual Pixel Focus Guide.

* Except for cameras for which this adjustment has been performed previously.

Attaching and Removing an EF Lens

The precautions to follow when attaching/removing a lens are the same as explained in the Instruction Manual. Refer to *Preparing the Lens* in the Instruction Manual (📖 35).

Names of Parts

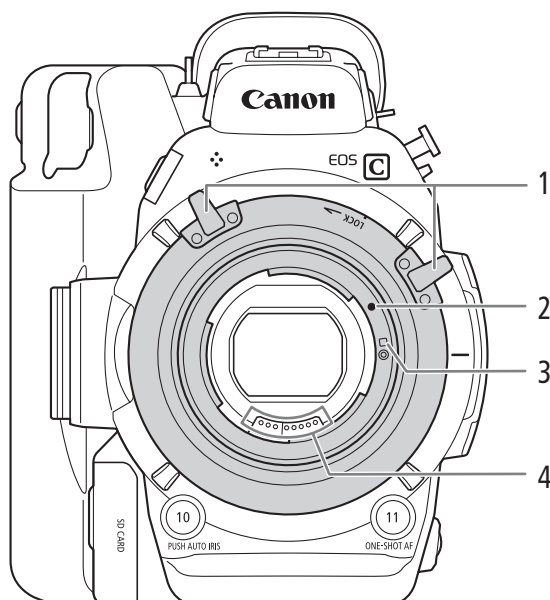

1 Mount handle


2 EF Lens mount index

3 EF-S Lens mount index

4 EF Lens contacts


Attaching an EF Lens

- 1 Set the **POWER** switch to OFF.
- 2 Turn the mount handle clockwise until it stops.
- 3 Remove the body cap from the camera and any dust caps from the lens.
- 4 Align the lens and mount making sure that the index marks are aligned.
 - EF lenses: Align the red mark on the lens with the red EF Lens mount index mark on the camera.
 - EF-S lenses: Align the white mark on the lens with the white EF-S Lens mount index mark on the camera.
- 5 After the lens is attached to the camera, without turning the lens, turn the mount handle counter-clockwise until it is tightened firmly.

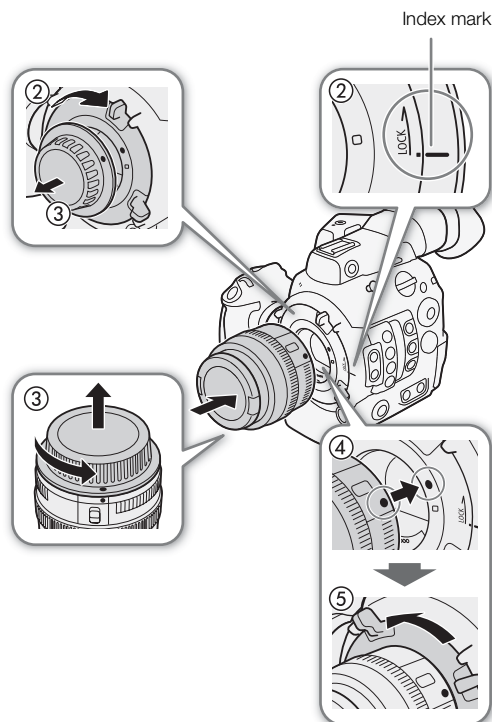

Removing an EF Lens

- 1 Set the **POWER** switch to OFF.
- 2 While holding the bottom of the lens, turn the mount handle clockwise until it stops.
 - Make sure not to drop the lens when removing it.
- 3 Remove the lens and replace the body cap on the camera and the dust cap on the lens.

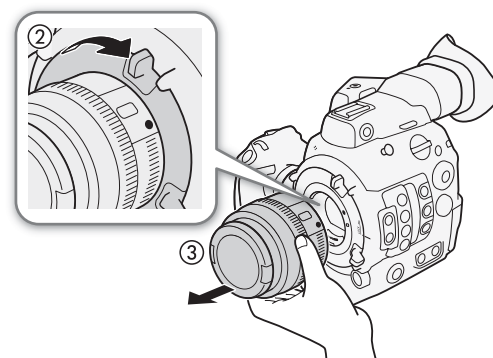

Additional Specifications

The following specifications only add information relevant to a camera with an EF lens mount with Cinema Lock. For the full list of specifications, refer to *Specifications* in the Instruction Manual (210).

- Dimensions (W x H x D)*
 - Minimal configuration with thumb rest: 149 x 183 x 183 mm (5.9 x 7.2 x 7.2 in.)
 - Configuration with grip unit and grip belt: 190 x 183 x 187 mm (7.5 x 7.2 x 7.4 in.)
- Weight *
 - Camera unit only: 1,850 g (4.1 lb.)
 - Camera with grip unit and monitor unit**: 3,165 g (7.0 lb.)
 - Camera with grip unit, bracket, handle unit and monitor unit**: 3,515 g (7.7 lb.)

* All measurements and weights are approximate.

** Working configuration includes also battery pack (BP-A30 x1), recording media (CFast card x2), and unit cables (x2).

Utilisation d'une caméra EOS C300 Mark II avec verrouillage cinéma

Après avoir remplacé la monture d'objectif EF d'une caméra cinéma numérique Canon EOS C300 Mark II par une monture d'objectif EF avec verrouillage cinéma, la manière de fixer et de retirer un objectif sera différente de celle expliquée dans le mode d'emploi de l'EOS C300 Mark II. Reportez-vous à ces instructions pour utiliser le verrouillage cinéma.

! IMPORTANT


- **Lorsque vous remplacez la monture d'objectif d'une caméra EOS C300 Mark II PL par une monture d'objectif EF avec verrouillage cinéma :** la fonction d'autofocus CMOS Dual Pixel doit être réglée dans un centre de service après-vente Canon* (moyennant paiement) avant que vous puissiez utiliser les fonctions d'autofocus ou le guide de mise au point Dual Pixel de la caméra.

* Sauf pour les caméras pour lesquelles ce réglage a été réalisé auparavant.

Fixation et retrait d'un objectif EF

Les précautions à suivre lors de la fixation et du retrait d'un objectif sont les mêmes que celles détaillées dans le mode d'emploi. Reportez-vous à *Préparation de l'objectif* dans le mode d'emploi (📖 36).

Nom des pièces

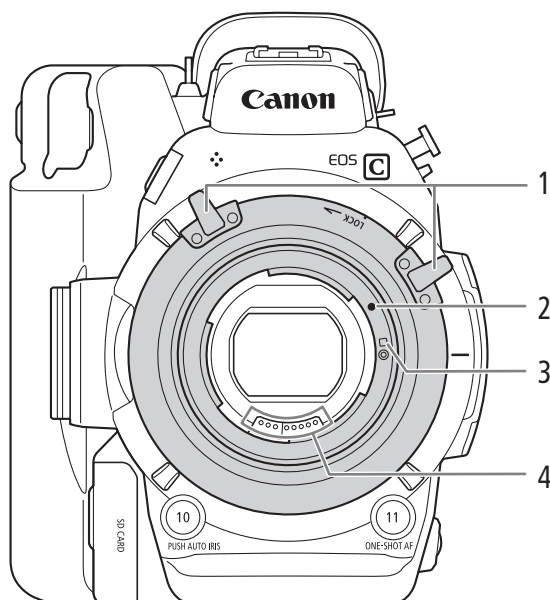


- 1 Poignée de monture
- 2 Index de la monture d'objectif EF

- 3 Index de la monture d'objectif EF-S
- 4 Contacts de l'objectif EF


Fixation d'un objectif EF

- 1 Réglez le commutateur **POWER** sur OFF.
- 2 Tournez la poignée de monture dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- 3 Retirez le bouchon du boîtier de la caméra et tous les caches antipoussière de l'objectif.
- 4 Alignez l'objectif et la monture en vous assurant que les repères d'index sont alignés.
 - Objectifs EF : alignez le repère rouge sur l'objectif avec le repère rouge de l'index de la monture d'objectif EF sur la caméra.
 - Objectifs EF-S : alignez le repère blanc sur l'objectif avec le repère blanc de l'index de la monture d'objectif EF-S sur la caméra.
- 5 Une fois l'objectif fixé à la caméra, sans tourner l'objectif, tournez la poignée de monture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fermement serrée.

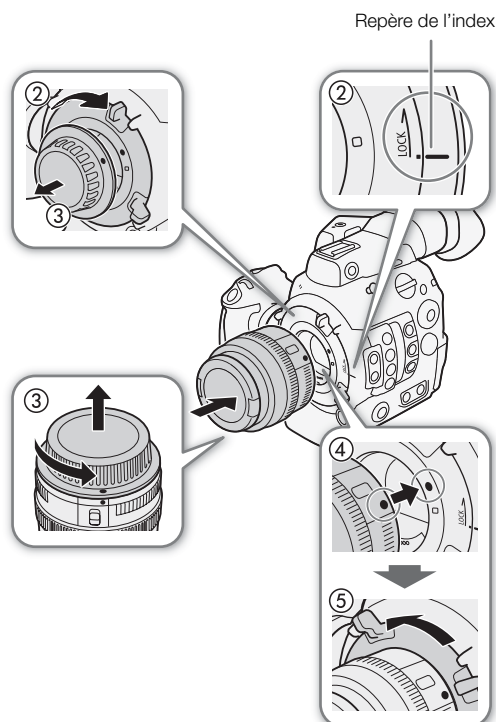

Retrait d'un objectif EF

- 1 Réglez le commutateur **POWER** sur OFF.
- 2 En maintenant le bas de l'objectif, tournez la poignée de monture dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
 - Veillez à ne pas faire tomber l'objectif lorsque vous le retirez.
- 3 Retirez l'objectif et replacez le bouchon du boîtier sur la caméra et le couvercle anti-poussière sur l'objectif.

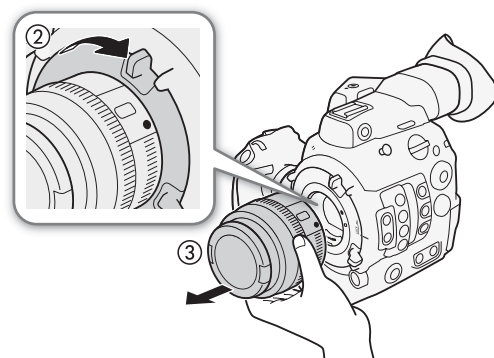

Caractéristiques supplémentaires

Les caractéristiques suivantes apportent des informations supplémentaires concernant les caméras avec une monture d'objectif EF avec verrouillage cinéma. Pour consulter la liste complète des caractéristiques, reportez-vous à *Caractéristiques* dans le mode d'emploi (📖 222).

- Dimensions (L x H x P)*
 - Configuration minimale avec le support de pouce : 149 x 183 x 183 mm
 - Configuration avec la manette et la sangle de poignée : 190 x 183 x 187 mm
- Poids *
 - Caméra uniquement : 1850 g
 - Caméra avec manette et écran de contrôle** : 3165 g
 - Caméra avec manette, crochet, poignée et écran de contrôle** : 3515 g

* L'ensemble des mesures et des poids sont approximatifs.

** La configuration de travail inclut également la batterie d'alimentation (BP-A30 x1), le support d'enregistrement (carte CFast x2) et les câbles de l'unité (x2).

Verwenden einer Kamera EOS C300 Mark II mit Cinema Lock

Wenn Sie den EF-Bajonettanschluss einer digitalen Kamera EOS C300 Mark II von Canon durch einen EF-Bajonettanschluss mit Cinema Lock ersetzen, werden Objektive anders angebracht und entfernt, als in der Bedienungsanleitung der EOS C300 Mark II beschrieben. Beachten Sie diese Anleitung zur Verwendung des Cinema Lock.

! WICHTIG

- **Wenn Sie den Objektivanschluss einer Kamera EOS C300 Mark II PL durch einen EF-Bajonettanschluss mit Cinema Lock ersetzen:**


Ehe Sie die Autofokusfunktionen oder den Dual Pixel Focus Guide der Kamera verwenden können, muss die Dual Pixel CMOS AF-Funktion in einem Canon-Kundendienstzentrum* eingestellt werden (kostenpflichtig).

* Gilt nicht für Kameras, bei denen diese Einstellung bereits ausgeführt wurde.

Anbringen und Entfernen eines EF-Objektivs

Beim Anbringen und Entfernen eines Objektivs sind die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Beachten Sie den Abschnitt *Vorbereiten des Objektivs* in der Bedienungsanleitung (📖 36).

Bezeichnung der Teile

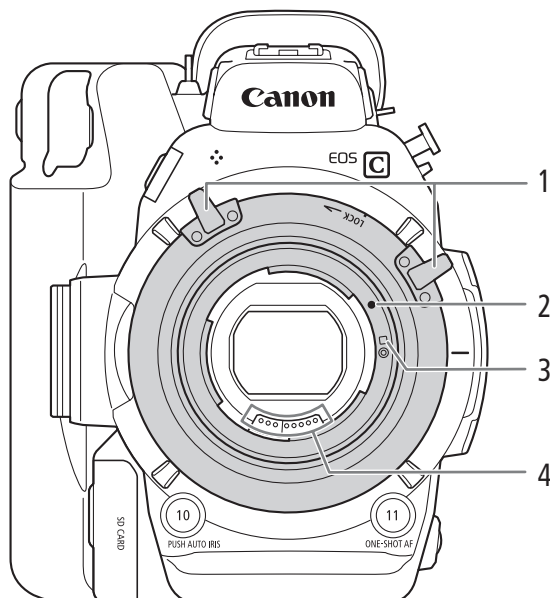

1 Befestigungsgriff


2 EF-Bajonettanschlussmarkierung

3 EF-S-Bajonettanschlussmarkierung

4 EF-Objektivkontakte


Anbringen eines EF-Objektivs

- 1 Stellen Sie den Schalter **POWER** auf OFF.
- 2 Drehen Sie den Befestigungsgriff bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
- 3 Entfernen Sie die Gehäusekappe von der Kamera und die Staubschutzkappen vom Objektiv.
- 4 Richten Sie die Markierungen am Objektiv und der Befestigung aneinander aus.
 - EF-Objektive: Richten Sie die rote Markierung am Objektiv auf die rote EF-Bajonettanschlussmarkierung an der Kamera aus.
 - EF-S-Objektive: Richten Sie die weiße Markierung am Objektiv auf die weiße EF-S-Bajonettanschluss an der Kamera aus.
- 5 Nachdem Sie das Objektiv an der Kamera angebracht haben, drehen Sie den Befestigungsgriff gegen den Uhrzeigersinn fest, ohne das Objektiv zu verdrehen.

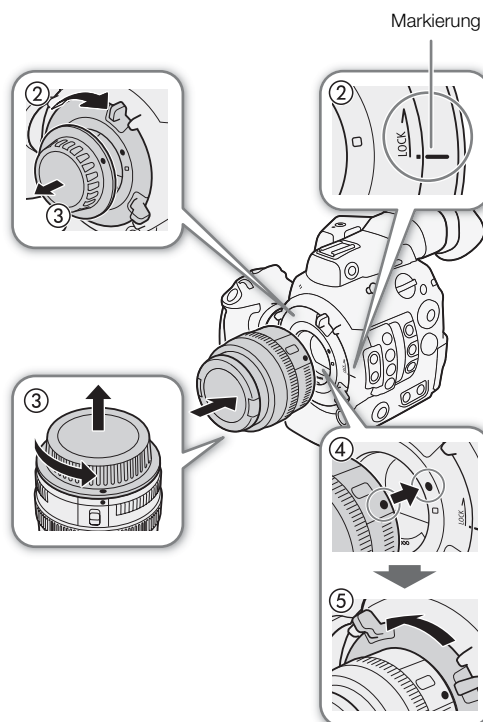

Entfernen eines EF-Objektivs

- 1 Stellen Sie den Schalter **POWER** auf OFF.
- 2 Halten Sie das Objektiv an der Unterseite, und drehen Sie den Befestigungsgriff bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
 - Achten Sie darauf, das Objektiv beim Entfernen nicht fallen zu lassen.
- 3 Entfernen Sie das Objektiv, und setzen Sie die Gehäusekappe wieder auf die Kamera und die Staubschutzkappe auf das Objektiv.

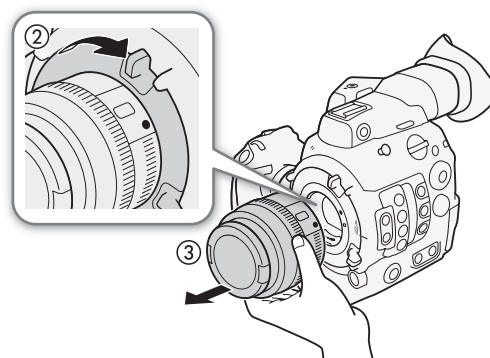

Weitere technische Daten

Die folgenden technischen Daten sind zusätzliche Informationen, die nur für Kameras mit EF-Bajonettanschluss mit Cinema Lock relevant sind. Die vollständige Liste der technischen Daten finden Sie im Abschnitt *Technische Daten* in der Bedienungsanleitung (📖 225).

- Abmessungen (B x H x T)*
Minimale Konfiguration mit Daumenauflage: 149 x 183 x 183 mm
Konfiguration mit Seitengriff und Griffriemen: 190 x 183 x 187 mm
- Gewicht *
Nur Kamera: 1850 g
Kamera mit Seitengriff und Monitor**: 3165 g
Kamera mit Seitengriff, Anbauplatte, Tragegriff und Monitor**: 3515 g

* Alle Maße und Gewichte sind ungefähre Angaben.

** Zur Arbeitskonfiguration gehören auch Akku (BP-A30, 1x), Speichermedium (CFast-Karte, 2x) und Gerätekabel (2x).

Utilizzo di una videocamera EOS C300 Mark II con Cinema Lock

Dopo aver sostituito l'attacco obiettivo EF di una videocamera cinematografica digitale Canon EOS C300 Mark II con un attacco EF con Cinema Lock, le modalità di installazione e rimozione di un obiettivo saranno diverse rispetto a quanto illustrato nel manuale di istruzioni della EOS C300 Mark II. Fare riferimento alle presenti istruzioni per utilizzare il Cinema Lock.

! IMPORTANTE


- **Quando si sostituisce l'attacco obiettivo della videocamera EOS C300 Mark II PL con un attacco EF dotato di Cinema Lock:** affinché sia possibile utilizzare le funzioni di messa a fuoco automatica o la funzione di guida messa a fuoco a Dual Pixel della videocamera, la funzione Dual Pixel CMOS AF deve essere regolata presso un centro di assistenza Canon* (a pagamento).

* Con l'eccezione delle videocamere in cui è già stato eseguito l'intervento.

Installazione e rimozione di un obiettivo EF

Le precauzioni da seguire quando si installa o rimuove un obiettivo sono le stesse illustrate nel manuale di istruzioni. Fare riferimento a *Preparazione dell'obiettivo* nel manuale di istruzioni (📖 35).

Nomi dei componenti

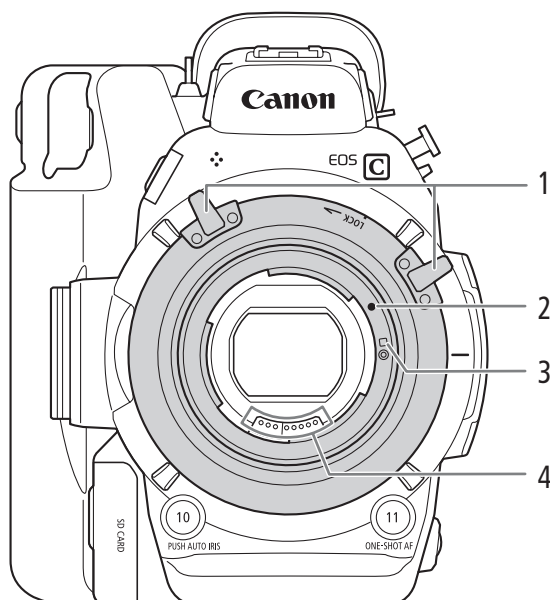


- 1 Impugnatura dell'attacco
- 2 Indicatore montaggio obiettivo EF

- 3 Indicatore montaggio obiettivo EF-S
- 4 Contatti obiettivo EF


Montaggio di un obiettivo EF

- 1 Spostare il selettore **POWER** su OFF.
- 2 Ruotare l'impugnatura dell'attacco in senso orario fino all'arresto.
- 3 Rimuovere il coperchietto del corpo della camera e gli eventuali coperchietti parapolvere dell'obiettivo.
- 4 Allineare l'obiettivo con l'attacco collimando gli indicatori l'uno con l'altro.
 - Obiettivi EF: allineare l'indicatore rosso sull'obiettivo con l'indicatore rosso di montaggio dell'obiettivo EF della camera.
 - Obiettivi EF-S: allineare l'indicatore bianco sull'obiettivo con l'indicatore bianco di montaggio dell'obiettivo EF-S della camera.
- 5 Dopo aver montato l'obiettivo sulla camera ruotare l'impugnatura dell'attacco in senso antiorario, senza ruotare l'obiettivo, fino a bloccarlo saldamente.

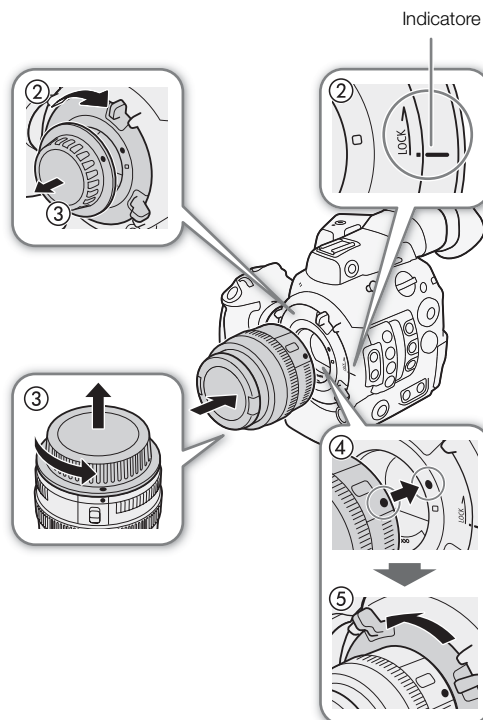

Rimuovere un obiettivo EF

- 1 Spostare il selettore **POWER** su OFF.
- 2 Sostenendo l'obiettivo dal lato inferiore, ruotare l'impugnatura dell'attacco in senso orario fino all'arresto.
 - Fare attenzione a non lasciare cadere l'obiettivo durante la rimozione.
- 3 Rimuovere l'obiettivo e montare il coperchietto di protezione del corpo sulla videocamera e il coperchietto parapolvere sull'obiettivo.

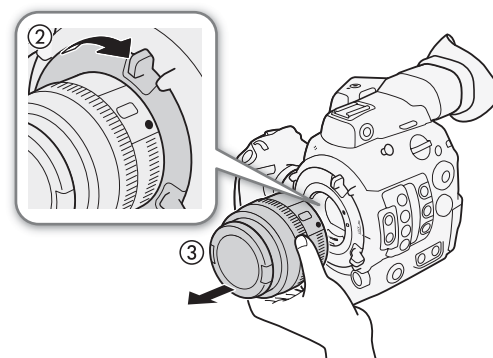

Altre caratteristiche tecniche

Le seguenti specifiche aggiungono informazioni che riguardano solo le videocamere che presentano un attacco obiettivo EF con Cinema Lock. Per l'elenco completo delle specifiche tecniche, fare riferimento a *Caratteristiche tecniche* nel manuale di istruzioni (📖 222).

- Dimensioni (L x A x P)*:
Configurazione minima con appoggio pollice: 149 x 183 x 183 mm
Configurazione con impugnatura e cinghia dell'impugnatura: 190 x 183 x 187 mm
- Peso *
Solo corpo videocamera: 1.850 g
Videocamera con impugnatura e unità monitor**: 3.165 g
Videocamera con impugnatura, staffa, maniglia e unità monitor**: 3.515 g

* I pesi e le dimensioni sono approssimati.

** La configurazione di lavoro include anche pacco batteria (BP-A30, 1 pz.), supporti di registrazione (scheda CFast, 2 pz.) e i cavi dell'unità (2 pz.).

Utilización de una cámara EOS C300 Mark II con Bloqueo Cine

Tras sustituir la montura de objetivo EF de una cámara digital EOS C300 Mark II de Canon por una montura de objetivo EF con Bloqueo Cine, el procedimiento de acoplar y extraer el objetivo será diferente del que se explica en el Manual de Instrucciones de la EOS C300 Mark II. Consulte estas instrucciones para utilizar el sistema Bloqueo Cine.

! IMPORTANTE


- **Cuando sustituya la montura de objetivo PL de una cámara EOS C300 Mark II por una montura de objetivo EF con Bloqueo Cine:** la función Dual Pixel CMOS AF deberá ajustarse en un Centro de servicio Canon* (servicio pagado) para poder utilizar las funciones de enfoque automático o la guía de enfoque Dual Pixel de la cámara.

* A excepción de las cámaras en las cuales se haya realizado este ajuste anteriormente.

Colocación y extracción de un objetivo EF

Las precauciones que deben seguirse a la hora de colocar/extraer un objetivo son las mismas que las expuestas en el Manual de instrucciones. Consulte *Preparación del objetivo* en el manual de instrucciones (📖 38).


Nombres de las partes

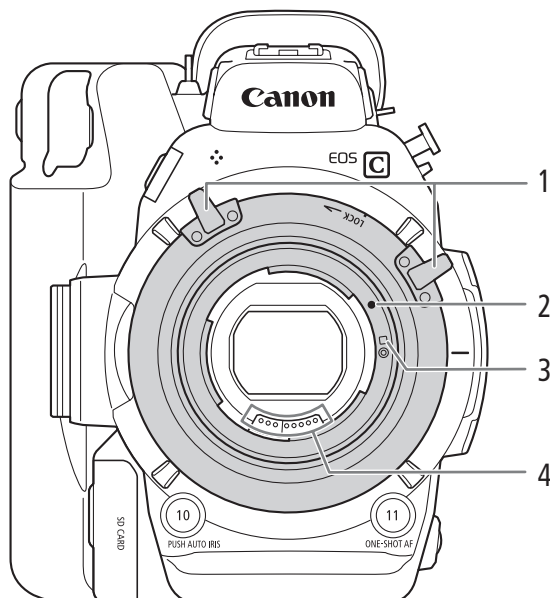

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Asa | 3 Índice de montura para objetivos EF-S |
| 2 Índice de montura para objetivos EF | 4 Contactos del objetivo EF |


Colocación de un objetivo EF

- 1 Ajuste el interruptor **POWER** a OFF.
- 2 Gire el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
- 3 Quite la tapa del cuerpo de la cámara y las tapas contra el polvo del objetivo.
- 4 Alinee el objetivo y la montura asegurándose de que las marcas de índice se encuentren alineadas.
 - Objetivos EF: alinee la marca roja del objetivo con la marca roja del índice de la montura del objetivo EF que se encuentra en la cámara.
 - Objetivos EF-S: alinee la marca blanca del objetivo con la marca blanca del índice de la montura del objetivo EF-S que se encuentra en la cámara.
- 5 Tras acoplar el objetivo a la cámara y, sin girar el objetivo, gire el asa en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se apriete firmemente.

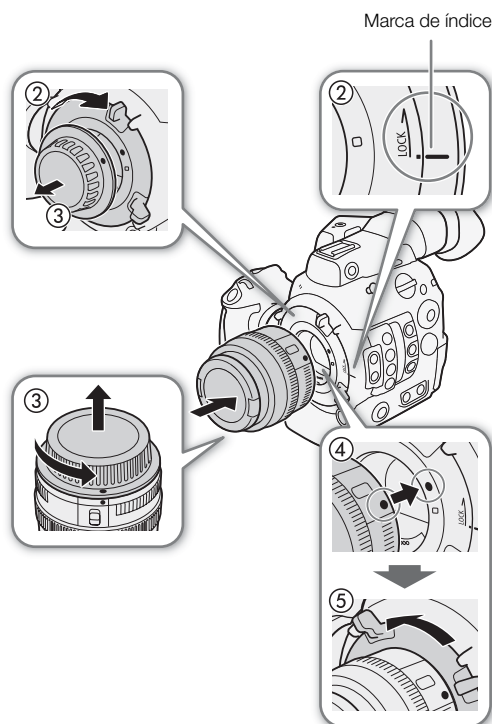

Extracción de un objetivo EF

- 1 Ajuste el interruptor **POWER** a OFF.
- 2 Mientras sujeta la parte inferior del objetivo, gire el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
 - Asegúrese de no dejar caer el objetivo al extraerlo.
- 3 Extraiga el objetivo y vuelva a colocar la tapa del cuerpo en la cámara y la tapa contra el polvo en el objetivo.

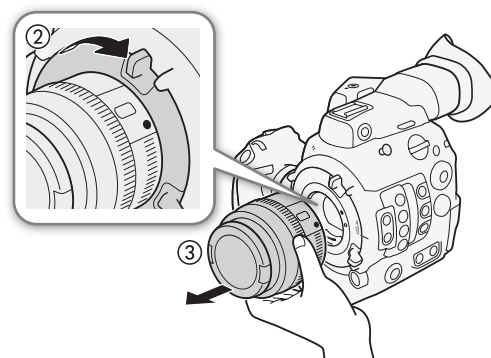

Especificaciones adicionales

Las siguientes especificaciones solo añaden información relevante para una cámara con una montura de objetivo EF que incorpore Cinema de bloqueo. Si desea obtener la lista completa de especificaciones, consulte *Especificaciones* en el manual de instrucciones (📖 224).

- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)*
 - Configuración mínima con reposapulgares: 149 x 183 x 183 mm
 - Configuración con empuñadura y correa para la empuñadura: 190 x 183 x 187 mm
- Peso*
 - Solo la cámara: 1850 g
 - Cámara con empuñadura y monitor**: 3165 g
 - Cámara con empuñadura, soporte, asa y monitor**: 3515 g

* Todos los pesos y medidas son aproximados.

** La configuración de funcionamiento también incluye la batería (BP-A30 x1), los soportes de grabación (tarjeta CFast x2) y los cables de la unidad (x2).

Использование камеры EOS C300 Mark II с блокировкой Cinema

После замены крепления объектива EF цифровой камеры Canon EOS C300 Mark II на крепление объектива EF с блокировкой Cinema, процедура установки и снятия объектива будет отличаться от той, которая описана в Руководстве по эксплуатации камеры EOS C300 Mark II. Использование блокировки Cinema описано в следующих инструкциях.

! ВАЖНО


- **При замене крепления объектива камеры EOS C300 Mark II PL креплением объектива EF с блокировочным кольцом Cinema Lock:** Функцию двухпиксельного КМОП-автофокуса необходимо будет отрегулировать в сервисном центре Canon* (бесплатно). Только после этого можно будет использовать функции автоматической фокусировки камеры или двухпиксельную подсказку для фокусировки.

* За исключением камер, для которых эта регулировка была выполнена ранее.

Установка и снятие объектива EF

Процедура установки и снятия объектива такая же, как описанная в Руководстве по эксплуатации. См. раздел *Подготовка объектива* Руководства по эксплуатации (📖 36).

Названия компонентов

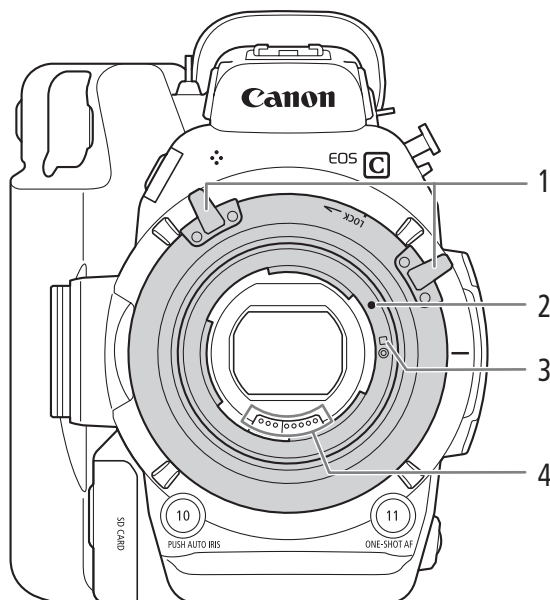

1 Ручка крепления


2 Индексная метка крепления объектива EF

3 Индексная метка крепления объектива EF-S

4 Контакты объектива EF


Установка объектива EF

- 1 Установите переключатель **POWER** в положение OFF.
- 2 До упора поверните ручку крепления по часовой стрелке.
- 3 Снимите крышку корпуса с камеры и пылезащитные крышки с объектива.
- 4 Совместите объектив с креплением, следя за совмещением индексных меток.
 - Объективы EF: совместите красную метку на объективе с красной индексной меткой крепления объектива EF на камере.
 - Объективы EF-S: совместите белую метку на объективе с белой индексной меткой крепления объектива EF-S на камере.
- 5 После установки объектива на камеру поверните ручку крепления против часовой стрелки до упора, не поворачивая объектива.

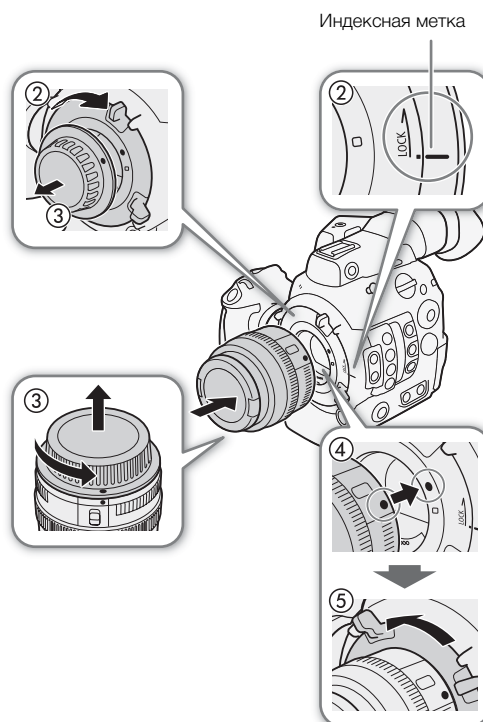

Снятие объектива EF

- 1 Установите переключатель **POWER** в положение OFF.
- 2 Держа объектив снизу, до упора поверните ручку крепления по часовой стрелке.
 - При снятии объектива не уроните его.
- 3 Снимите объектив и установите на место крышку корпуса камеры и противопыльные крышки на объектив.

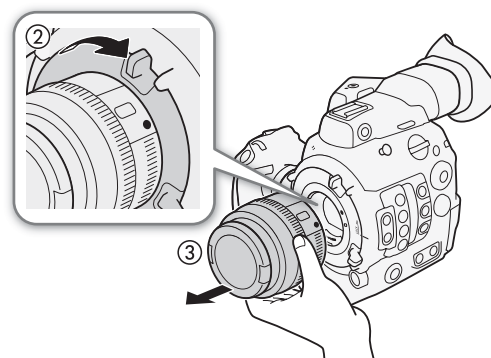

Дополнительные спецификации

В следующих технических характеристиках содержится только информация, относящаяся к камере с креплением объектива EF с блокировкой Cinema. Полный список технических характеристик см. в разделе *Технические характеристики* Руководства по эксплуатации (📖 232).

- Габариты (Ш x В x Г)*
Минимальная конфигурация с опорой для большого пальца: 149 x 183 x 183 мм
Конфигурация с блоком ручки и ремнем ручки: 190 x 183 x 187 мм
- Вес *
Только блок камеры: 1850 г
Камера с блоком ручки и блоком монитора**: 3165 г
Камера с блоком ручки, кронштейном, блоком рукоятки и блоком монитора**: 3515 г

* Все значения являются приблизительными.

** Рабочая конфигурация также включает аккумулятор (BP-A30 x1), носитель для записи (карта CFast x2) и кабели устройств (x2).

使用具有 Cinema Lock 功能的 EOS C300 Mark II 摄影机

将佳能数字摄影机 EOS C300 Mark II 的 EF 镜头卡口替换为具有 Cinema Lock 功能的 EF 镜头卡口后，装卸镜头的方式将与 EOS C300 Mark II 摄影机的《使用说明书》中所述有所不同。请参阅以下说明使用 Cinema Lock 功能。

! 重要


- 将 EOS C300 Mark II PL 摄影机的镜头卡口更换为具有 Cinema Lock 功能的 EF 镜头卡口时：需在佳能热线中心对 Dual Pixel CMOS AF(全像素双核 CMOS AF) 功能进行调整* (需付费)，才可使用摄影机的自动对焦功能或 Dual Pixel(全像素双核) 对焦向导。

* 之前已进行过该调整的摄影机除外。

装卸 EF 镜头

装卸镜头所需遵循的注意事项与《使用说明书》中所述相同。请参阅《使用说明书》中的“准备镜头” (📖32)。

部件名称

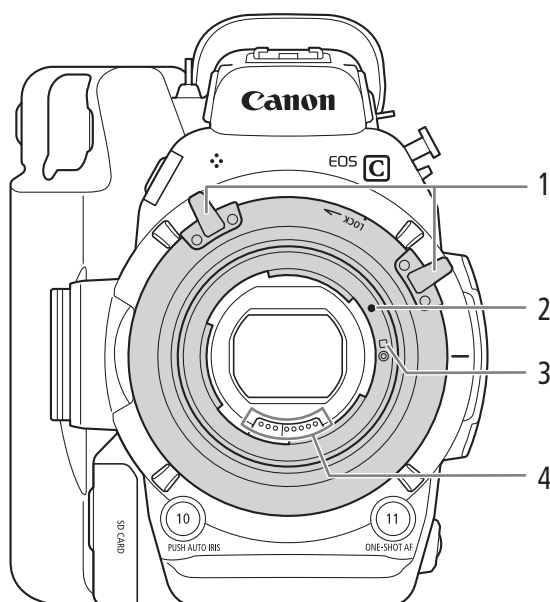


- 1 卡口手柄
- 2 EF 镜头安装标志

- 3 EF-S 镜头安装标志
- 4 EF 镜头触点


安装 EF 镜头

- 1 将 **POWER** 开关设置为 OFF。
- 2 顺时针转动卡口手柄直至其停止。
- 3 从摄影机上取下机身盖并从镜头上取下防尘盖。
- 4 确保安装标志标记对齐的情况下，对齐镜头和卡口。
 - EF 镜头：将镜头上的红色标记与摄影机上的红色 EF 镜头安装标志对齐。
 - EF-S 镜头：将镜头上的白色标记与摄影机上的白色 EF-S 镜头安装标志对齐。
- 5 将镜头安装至摄影机后，不要转动镜头，逆时针转动卡口手柄直至其紧固不动。

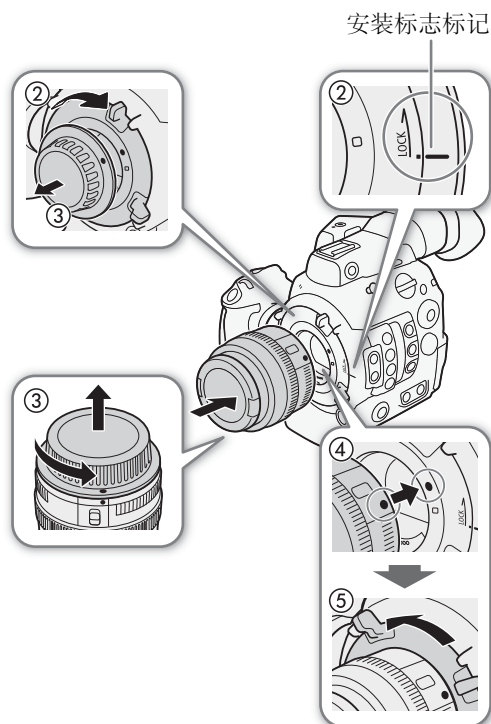

卸下 EF 镜头

- 1 将 **POWER** 开关设置为 OFF。
- 2 握住镜头底部，顺时针转动卡口手柄直至其停止。
 - 拆卸时确保不要让镜头掉落。
- 3 卸下镜头并更换摄影机上的机身盖和镜头上的防尘盖。

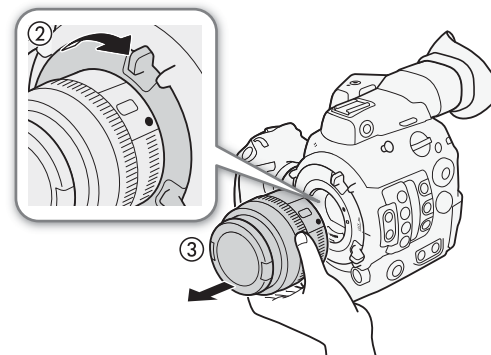

补充规格

以下规格仅补充了具有 Cinema Lock 功能的 EF 镜头卡口摄影机的相关信息。有关规格的完整列表，请参阅《使用说明书》中的“规格”（□201）。

- 尺寸 (宽×高×深)*
 - 使用指枕的最小配置: 149 × 183 × 183 mm
 - 带握持手柄和手柄带的配置: 190 × 183 × 187 mm
- 重量*
 - 仅摄影机: 1,850 g
 - 摄影机附带握持手柄和监视器 **: 3,165 g
 - 摄影机附带握持手柄、支架、提握手柄和监视器 **: 3,515 g

* 所有测量结果和重量均为近似值。

** 工作配置还包括电池 (一块 BP-A30)、记录存储介质 (两张 CFast 卡) 和连接线 (两根)。